Как использовать ручку Activpen

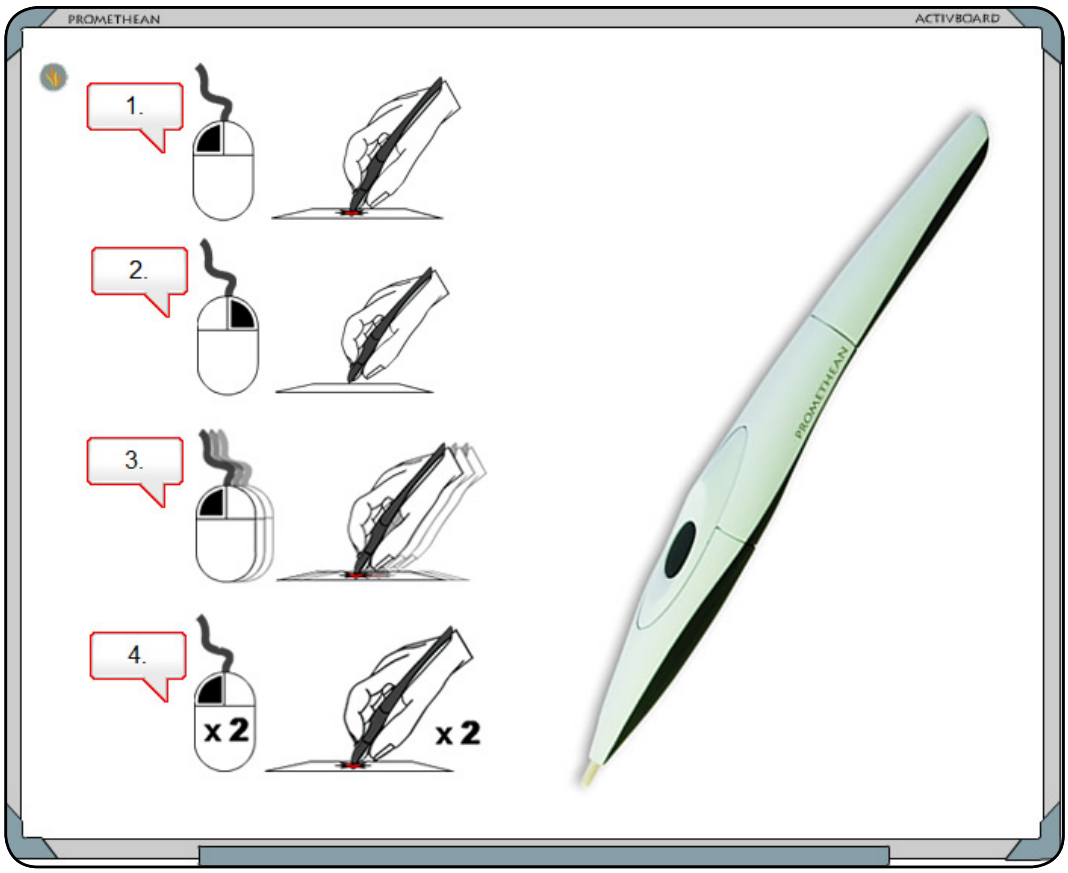

01. Касание кончиком ручки ActivPen интерактивной доски ActivBoard функционирует аналогично щелчку левой кнопкой компьютерной мыши. Выполните: Выделите объект.
02. Боковая кнопка ручки ActivPen функционирует аналогично щелчку правой кнопкой компьютерной мыши. Подержите кончик ручки ActivPen над доской на расстоянии чуть меньше 5 мм и нажмите ее боковую кнопку. Выполните: Откройте Меню редактирования объекта.
03. Щелчок и перемещение - Щелкните по объекту, который вы хотите переместить, и без отрыва переместите в нужное место. Выполните: Переместите объекты в другое место страницы.
04. Двойное касание кончиком ручки ActivPen интерактивной доски ActivBoard функционирует аналогично двойному щелчку левой кнопкой компьютерной мыши. Например: Двойной щелчок окна Обозреватель объектов позволяет скрыть/показать объект.

Copyright © 2010 Promethean Limited